

Kurulum takımları

GN 291, GN 292, GN 293, GN 391 doğrusal aktüatörler üzerinde kullanılan konum göstergeleri için

ÖZELLİKLER

Tanıtma no.

- No. **1**: mekanik pozisyon göstergeleri için DD52R (bkz. sayfa 721) / DD51 (bkz. sayfa 718) / DD50 (bkz. sayfa 716)
- No. **2**: elektronik pozisyon göstergeleri için DD52R-E (bkz. sayfa 726) / DD51-E (bkz. sayfa 724)

Adaptör şaftı

Çelik
Karartılmış

Tork desteği

Alüminyum
siyah anodlanmış

BİLGİ

GN 295 kurulum kitleri, konum göstergesinin doğrusal ünitelere montajı için gereklidir. Kurulum kitleri, bir adaptör şaftı ve bağlantı vidalarını içeren bir tork desteğinden oluşmaktadır.

Sayacın ikizkenar dişli dingilin yüksekliği ile hizalanması için DD52R / DD51 / DD50 mekanik pozisyon göstergeleri sipariş edilmelidir. DD52R-E / DD51-E pozisyon göstergeleri için, pozisyon göstergesi dış aralığı belirlenir.




İSTEK ÜZERİNE

- GA11 / GA12 analog konum göstergeli doğrusal aktüatörler


TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)


Tanıtma no. **1** (Boyut d₁ = 18 ... 50)

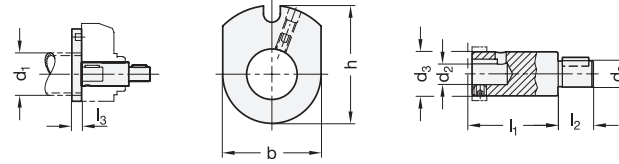

Tanıtma no. **2** (Boyut d₁ = 30 ... 50)

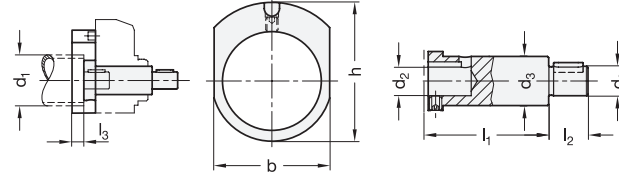

Tanıtma no. **1 ve 2** (Boyut d₁ = 60)

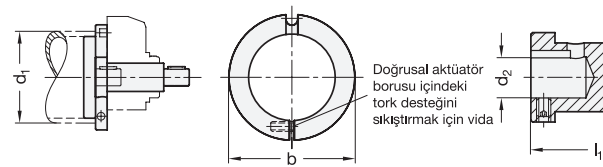

GN 295

Açıklama	d ₁	d ₂ H7/f8	b	d ₃	h	l ₁	l ₂	l ₃	konum göstergeleri için	kg
GN 295-18-6-1	18	6	24	10	33	28	16	10	DD50	70
GN 295-30-8-1	30	8	35	14	42	35	15	10	DD51 / DD51-E	70
GN 295-30-8-2	30	8	35	14	42	42	15	10	DD51 / DD51-E	82
GN 295-40-12-1	40	12	47	20	56,5	39	16	10	DD52R / DD52R-E	120
GN 295-40-12-2	40	12	47	20	56,5	49	16	10	DD52R / DD52R-E	168
GN 295-50-12-1	50	12	58	20	61	39	17	10	DD52R / DD52R-E	118
GN 295-50-12-2	50	12	58	20	61	49	17	10	DD52R / DD52R-E	162
GN 295-60-14-1	60	14	64	20	-	44	18	-	DD52R / DD52R-E	158
GN 295-60-14-2	60	14	64	20	-	49	18	-	DD52R / DD52R-E	155