

Tutma cıvataları / Başlı takozlar

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip A: Başlı takoz, düşük tip
- Tip B: Tutma cıvatası, yüksek, silindirik
- Tip C: Tutma cıvatası, yüksek, düzleştirilmiş

Çelik

- sertleştirilmiş
- Karartılmış

Tip A

altta merkez delikli

Tip B / Tip C

her iki tarafta merkez delikli




BİLGİ

DIN 6321 tutma cıvataları konumlandırma için deliklere takılır, iki deliğin boşluğundaki toleransları dengelemek için düzleştirilmiş tasarım (Form C) ile desteklenir. Bu tasarımın başka bir uygulaması, yalnızca bir yönde konumlandırılacak olan parçaların sabitlenmesidir. Tip A ve B ayrıca yatak yüzeyi, durdurma parçası veya ayak olarak da kullanılabilir.

TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)

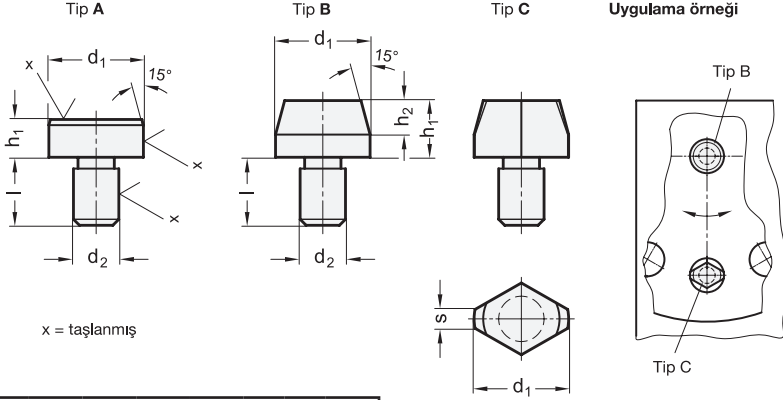

DIN 6321

Açıklama	d1 g6	h1 h9	h1 ±0.1	d2 n6	h2	l	s ≈	Δ
DIN 6321-6-5-A	6	5	-	4	-	6	-	2
DIN 6321-10-6-A	10	6	-	6	-	9	-	5
DIN 6321-16-8-A	16	8	-	8	-	12	-	17
DIN 6321-25-10-A	25	10	-	12	-	18	-	53
DIN 6321-6-7-B	6	-	7	4	4	6	-	2
DIN 6321-6-12-B	6	-	12	4	4	6	-	3
DIN 6321-8-10-B	8	-	10	6	6	9	-	5
DIN 6321-8-16-B	8	-	16	6	6	9	-	7
DIN 6321-10-10-B	10	-	10	6	6	9	-	7
DIN 6321-10-18-B	10	-	18	6	6	9	-	12
DIN 6321-12-10-B	12	-	10	6	6	9	-	10
DIN 6321-12-18-B	12	-	18	6	6	9	-	17
DIN 6321-16-13-B	16	-	13	8	8	12	-	22
DIN 6321-16-22-B	16	-	22	8	8	12	-	36
DIN 6321-20-15-B	20	-	15	12	9	18	-	47
DIN 6321-20-25-B	20	-	25	12	9	18	-	72
DIN 6321-25-15-B	25	-	15	12	9	18	-	66
DIN 6321-25-25-B	25	-	25	12	9	18	-	105

DIN 6321

Açıklama	d1 g6	h1 h9	h1 ±0.1	d2 n6	h2	l	s ≈	Δ
DIN 6321-6-7-C	6	-	7	4	4	6	1	1
DIN 6321-6-12-C	6	-	12	4	4	6	1	2
DIN 6321-8-10-C	8	-	10	6	6	9	1.6	4
DIN 6321-8-16-C	8	-	16	6	6	9	1.6	5
DIN 6321-10-10-C	10	-	10	6	6	9	2.5	6
DIN 6321-10-18-C	10	-	18	6	6	9	2.5	20
DIN 6321-12-10-C	12	-	10	6	6	9	2.5	7
DIN 6321-12-18-C	12	-	18	6	6	9	2.5	11
DIN 6321-16-13-C	16	-	13	8	8	12	3.5	17
DIN 6321-16-22-C	16	-	22	8	8	12	3.5	30
DIN 6321-20-15-C	20	-	15	12	9	18	5	39
DIN 6321-20-25-C	20	-	25	12	9	18	5	55
DIN 6321-25-15-C	25	-	15	12	9	18	5	49
DIN 6321-25-25-C	25	-	25	12	9	18	5	72

