

Cıvata setleri,

GN 2291 menteşe kanatları için

ÖZELLİKLER

Kimlik no.

- No. **1**: iki parçalı menteşeler için
- No. **2**: kısa orta kanadı olan üç parçalı menteşeler için
- No. **3**: uzun orta kanadı olan üç parçalı menteşeler için

Yatak kovani / kapatma kapağı

Plastik, Teknopolimer (Poliamid PA)

Grafit grisi, RAL 7024 **GR**

Konik kavala ISO 8741

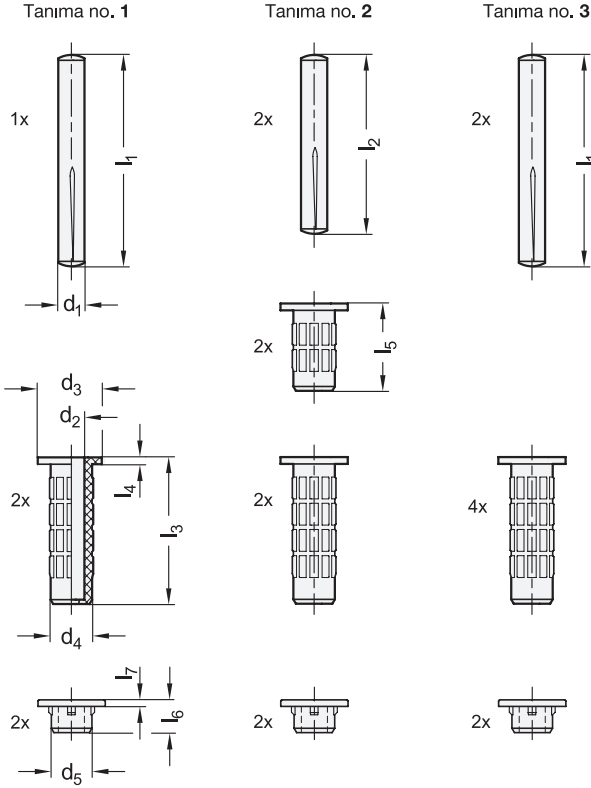
Galvanizli çelik, mavi pasifleştirilmiş

BİLGİ


GN 2290 Cıvatalar, aşağıdakiler için aksesuar olarak tasarlanmıştır GN 2291 (bkz. sayfa) münferit menteşe versiyonlarını monte etmek için menteşe kanatları. Kimlik no. 1 cıvata setleri, iki menteşe kanatlı menteşeler için tasarlanmıştır; kimlik no. 2 ve 3 cıvata setleri, üç menteşe kanatlı menteşeler için tasarlanmıştır. Kimlik no. 2 cıvata setleri, 40 mm uzunluğu olan kısa orta kanatlara özel olarak kullanılır. Kimlik no. 3 cıvata setleri, daha uzun orta kanatlar için kullanılmalıdır.

TEKNİK BİLGİ

- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)






Montaj talimatı

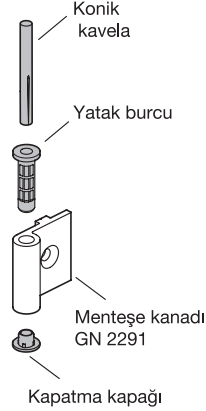

GN 2290

Açıklama	d1	d2	d3 ±0.2	d4	d5	l1	l2	l3	l4	l5	l6	l7	Δ
GN 2290-1-GR	6	6.15	13.9	8	7.8	60	-	33	1	-	7.5	1.5	16
GN 2290-2-GR	6	6.15	13.9	8	7.8	-	50	33	1	20	7.5	1.5	27
GN 2290-3-GR	6	6.15	13.9	8	7.8	60	-	33	1	-	7.5	1.5	32

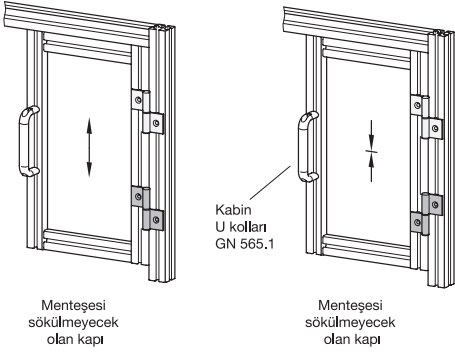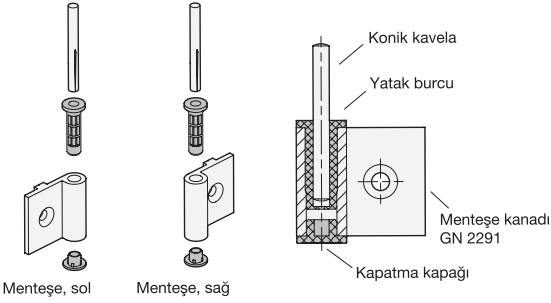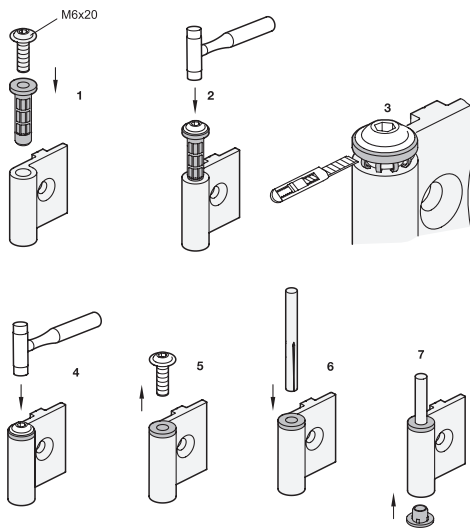MONTAJ BİLGİLERİ

Menteşesi
sökülmeyecek
olan kapıMenteşesi
sökülmeyecek
olan kapı

SOL / SAĞ MENTEŞELER

Při použití jako pravý nebo levý pant záleží na směru, kterým do křídélka pantu vložíte ložisková pouzdra.

KAPI ÇERÇEVELERİNE MONTAJ

Çıkarılabilir olması gereken bir kapının montajı için, kapı çerçevesine aynı tipten iki menteşe monte edilmelidir. Sağ veya sol menteşeler, yatak kovanının menteşe kanadına yerleştirildiği yöne göre oluşturulabilir.

MONTAJ

1. Yatak kovanını menteşe kanadının üzerinde istenen kurulum yönünde yerleştirin. Ardından ISO 7380 oval başlı vida gibi bir yakalı vidayı, yatak kovanının içine yerleştirerek içeri çakma sırasında yatak kovanı yakasının zarar görmesini önleyin.
2. Yatak kovanını, yatak kovanı ve menteşe kanadı arasında yaklaşık 1 mm kalana kadar içeri çakın.
3. Bir bıçak kullanarak yatak kovanındaki çapağı uzaklaştırın.
4. Yatak kovanını sonuna kadar içeri çakın.
5. Vidayı çıkarın.
6. Bir konik kavelayı yatak kovanının içine çakın.
7. Kapatma kapağını menteşe kanadının karşı tarafına yerleştirin. Diğer yatak kovanlarını madde 1 ila 5'e göre takın.