

CFNR yaylı menteşeleri monte etmek için alet

Alüminyum

MALZEME

Anodize edilmiş alüminyum, doğal renk.

BİLYALI YAYLI PİSTONLAR

Paslanmaz çelik veya asetallı teknopolimer.

MONTAJ TALİMATLARI

Kapının CFNR, montaj aşamasında dinlenme pozisyonunda kapalı veya açık kalmasını sağlamak için menteşenin 90° ön yüklenmesi gerekmektedir.

Bu işlemi kolaylaştırmak için, aşağıdaki prosedür izlenerek MT-CFNR aletinin kullanılması olanaklıdır:

1. Menteşeyi aletin içine yerleştirin ve 90° döndürerek yayı ön yükleyin. Aletin tarafında, menteşenin modele göre döndürülmesi gereken taraf belirtilmiştir.
2. Sabit tarafı pervaza monte edin.
3. Hareketli tarafı kapiya monte edin.
4. Aleti çıkarın.


Yan vidalar, tutma kuvvetini kalibre etmek için ayarlanabilir.




FM design

①


CFNR 0° pozisyonu CFNR-S 90° pozisyonu ön yük CFNR-D 90° pozisyonu ön yük

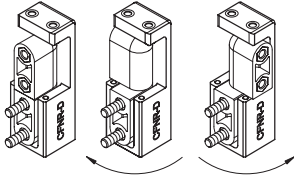



②

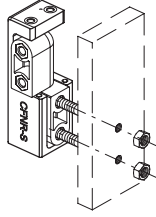

③

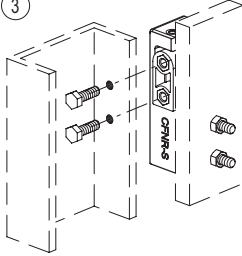

④

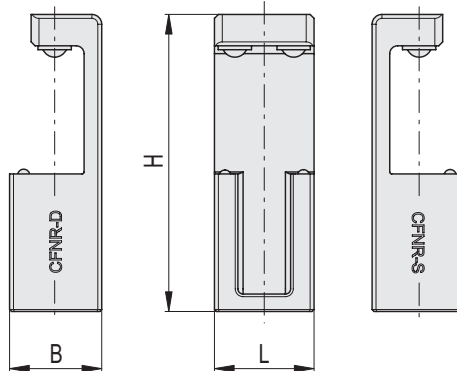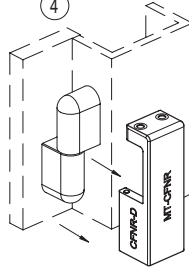

Kod	Açıklama	L	B	H	
426200	MT-CFNR.65	25.5	23.5	76	49