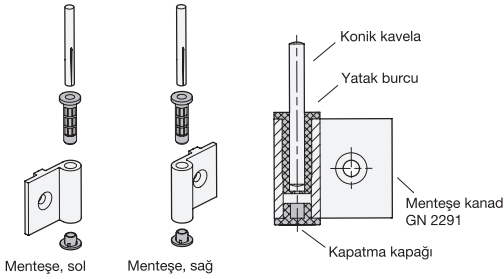
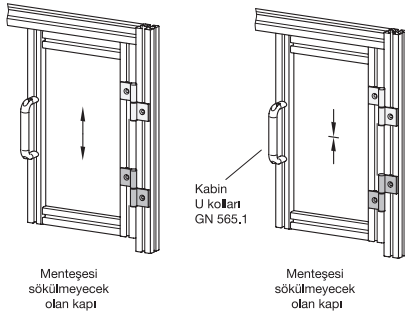
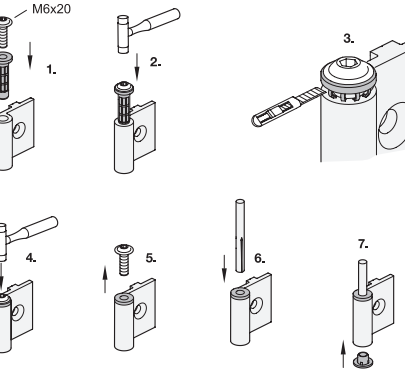


Montaj bilgileri

Montaj bilgileri  Menteşe, sol Menteşe, sağ Konik kavela Yatak burcu Menteşe kanadı GN 2291 Kapatma kapağı	Sol / sağ menteşeler Sağ veya sol menteşeler, yatak kovanının menteşe kanadına yerleştirildiği yöne göre oluşturulabilir.
 Menteşesi sökülmeyecek olan kapı Menteşesi sökülmeyecek olan kapı Kabin U kolları GN 565,1	Kapı çerçevelerine montaj Sağ veya sol menteşeler, yatak kovanının menteşe kanadına yerleştirildiği yöne göre oluşturulabilir.
 Menteşesi sökülmeyecek olan kapı Menteşesi sökülmeyecek olan kapı Kabin U kolları GN 565,1	Montaj 1. Yatak kovanını menteşe kanadının üzerinde istenen kurulum yönünde yerleştirin. Ardından ISO 7380 oval başlı vida gibi bir yakalı vidayı, yatak kovanının içine yerleştirerek içeri çakma sırasında yatak kovani yakasının zarar görmesini önleyin. 2. Yatak kovanını, yatak kovani ve menteşe kanadı arasında yaklaşık 1 mm kalana kadar içeri çakın. 3. Bir bıçak kullanarak yatak kovanındaki çapağı uzaklaştırın. 4. Yatak kovanını sonuna kadar içeri çakın. 5. Vidayı çıkarın. 6. Bir konik kavelayı yatak kovanının içine çakın 7. Kapatma kapağını menteşe kanadının karşı tarafına yerleştirin. Diğer yatak kovanlarını madde 1 ila 5'e göre takın.