

Kaldıraç kilit mandalları

Yeniden programlanabilir kilit, çelik

KİLİT

Karşit bıçaklar ve dahili hatlı çift profilli anahtarlı, (ayrı olarak sipariş edilir, aşağıdaki anahtar takımına bakınız). 9.791 farklı kilit kombinasyonu.

STATOR VE DÖNER MİL

Delinmeye dayanıklı sertleştirilmiş çelik plakalı ve paslanmaz çelik ön plakalı krom kaplamalı çinko alaşımı.

SOMUN

Pirinç M19x1

DIŞLI CONTALAR

Galvanizli çelik stator için, çelik vida için.

KAPATMA KOLU

2,5 mm kalınlığında galvanizli çelik.

SOMUN

Pirinç.

VIDA

Galvanizli çelik (sadece CS-RPR.32-30 ve CS-RPR.36-35 uygulamaları için).

DÖNÜŞ

180°, iki konumda çıkartılabilir anahtarlı.

ANAHTAR TAKIMI

KCR anahtar kiti (ayrı olarak sipariş edilir) bir pirinç programlama anahtarı ve normal kullanım için bazı nikel anahtarlardan oluşur.

- **KCR-05:** 1 programlama anahtarı ve normal kullanım için 5 anahtar.
- **KCR-10:** 1 programlama anahtarı ve normal kullanım için 10 anahtar.
- **KCR-01:** Normal kullanım için 25 anahtar.

ÖZEL UYGULAMALAR VE AKSESUARLAR



- Diğer boyutlardaki kapatma kolları.
- Farklı programlı diğer anahtar takımları.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

CS-RPR, statorun ön yüzüne işaretlenmiş dizin ile aynı hızda konumlandırılmış döner mil ile programlanmamış olarak temin edilir.

- İlk programlama: pirinç programlama anahtarını yerleştirin ve kilidi saat yönünde 45° döndürün (Şekil 1). Kilit artık programlanmıştır. Kilit mandalını kilitlemek veya kilidini açmak için nikel gümüş normal kullanım anahtarını yerleştirin (Şekil 2).
- Kilidin yeniden programlanması: ilk olarak kullanılan pirinç programlama anahtarını yerleştirin ve döner mil nötr konumuna gelene kadar saatin tersi yönünde 45° kadar döndürün (Şekil 3). Anahtarı çıkartın, yeni programlama anahtarını yerleştirin (yeni takım) ve saat yönünde 45° kadar döndürün (Şekil 1).

Kilit artık yeni bir kombinasyon ile programlanmıştır ve yeni programlama anahtarının kitinde yer alan nikel gümüş normal kullanım anahtarları kilit mandalını kilitlemek veya kilidini açmak için kullanılmalıdır (Şekil 2).

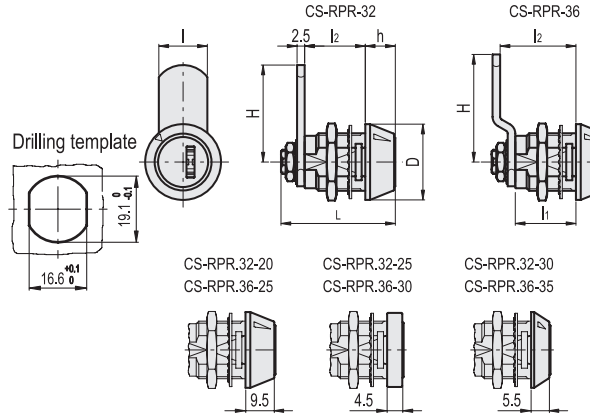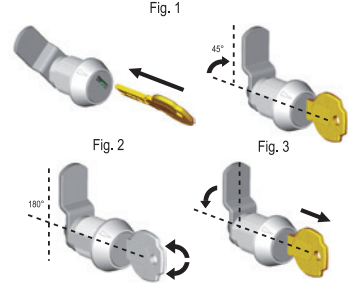

Kod	Açıklama	D	H	L	I	l1	l2	h	Δ
421555	CS-RPR.32-20	25	32	37.5	16	20	20	9.5	65
421557	CS-RPR.32-25	22	32	37.5	16	25	25	4.5	70
421559	CS-RPR.32-30	25	32	40.5	16	30	30	5.5	85
421575	CS-RPR.36-25	25	35.5	37.5	16	20	25	9.5	70
421577	CS-RPR.36-30	22	35.5	37.5	16	25	30	4.5	75
421579	CS-RPR.36-35	25	35.5	40.5	16	30	35	5.5	90