

Hızlı Montaj Kiti

Çelik ve kauçuk

SOMUN

Galvanizli çelik.

PAKETLEME HALKASI

NBR sentetik kauçuk.

ÖZELLİKLER


FM kiti (hızlı montaj kiti), somunlar haznenin içerisinden takılmadığında dıştan takılmak için seviye göstergeleri HCX. serisinin montajı için tasarlanmıştır.

GÖSTERGENİN FM KITI İLE MONTAJI (HIZLI MONTAJ KITI)


- Delikleri **d1** tabloda belirtildiği gibi düzenleyin ve plakadaki deliklerde, özellikle de haznenin içerisinde, çapak olmadığından emin olun.
- HCX. göstergeden somunları sökün ve standart uygulama ile temin edilen contaları çıkartın, paketleme halkasını içeriye koyun ve somunları sıkıştırın (h_1 kalınlığa uygun olarak O halkalı ya da O halkasız)
- Göstergelyi hazneye takmadan önce, somunu paketleme halkasının karşısında elinizle hafifçe sıkın.
- Göstergelyi demonte ederken somunun hazneye düşmesini engellemek için vidanın dişli ucunu hafifçe deforme etmeniz tavsiye edilir.
- Göstergelyi hazneden çıkartmak için, göstergenin plastik parçasını baskı altında tutarak (çekme) vidayı bir dönüşün 3/4'ü kadar döndürün.



$1.5 < h_1 < 4.7$
(O halkasız montaj)

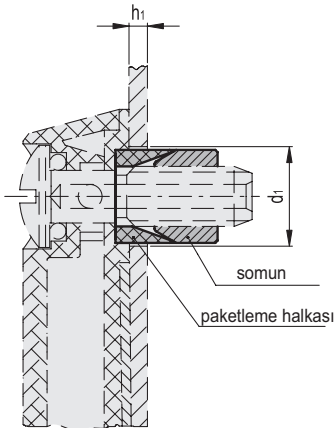

$4.7 < h_1 < 6.3$
(O halkalı montaj)

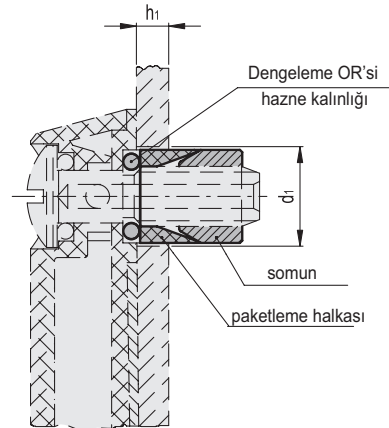

Kod	Açıklama	d1+0.1	O-halkasız h1 min	O-halkasız h1 max	O-halkalı h1 min	O-halkalı h1 max	Maks. sıkıştırma torku [Nm]
31801	FM-HCX.76-M10-KIT	16	1.5	4.7	4.7	6.3	7
31811	FM-HCX.127-254-M12-KIT	17.5	1.5	4.7	4.7	6.3	7