

Kurulum takımları

GN 491/GN492 doğrusal aktüatörler üzerinde kullanılan pozisyon göstergeleri için

ÖZELLİKLER

Tanıtma no.

- No. **1**: DD52R / DD51 / DD50 mekanik pozisyon göstergeleri için
- No. **2**: DD52R-E / DD51-E elektrikli pozisyon göstergeleri için

Adaptör şaftı

Çelik

Karartılmış

Tork desteği

Alüminyum


siyah anodlanmış

BİLGİ

Çift borulu doğrusal aktüatörlere bir pozisyon göstergesinin takılması için GN 491.1 kurulum kitleri gereklidir. Bu kitler, bir adaptör şaftı ve pozisyon göstergesine bağlı olarak, sabitleme vidaları da dahil bir tork desteğinden oluşmaktadır.

İkizkenar dişli milinkine karşılık gelen karşı diş arasına sahip DD52R (bkz. sayfa 726) / DD51 (bkz. sayfa 718) / DD50 (bkz. sayfa 716) mekanik pozisyon göstergelerini sipariş edin.

DD52R-E (bkz. sayfa 726) / DD51-E (bkz. sayfa 722) pozisyon göstergeleri için ilgili yükseklik her program için pozisyon göstergesinde ayarlanır.

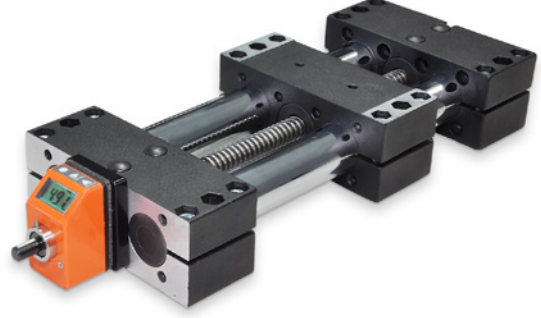


AKSESUAR

Pozisyon göstergeleri ve el çarkları ayrı olarak sipariş edilmektedir.

TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)

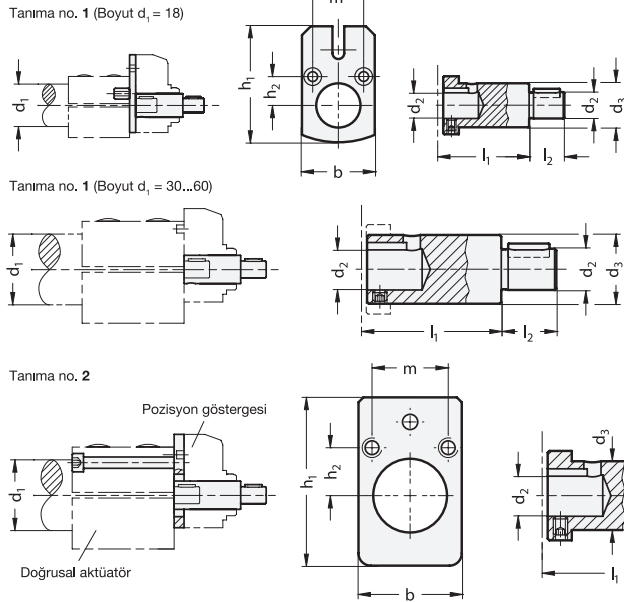

GN 491.1

Açıklama	d1 Ø Doğrusal aktüatör	d2 f7	b	d3	l1	l2	h1	h2	m	Konum göstergesi için	⚖
GN 491.1-18-6-1	18	6	27	10	30	16	38.5	10	20	DD50	90
GN 491.1-30-8-1	30	8	40	14	35	15	54.5	15	30	DD51	100
GN 491.1-40-12-1	40	12	50	20	39	16	72.5	19.5	39	DD52R	159
GN 491.1-50-12-1	50	12	60	20	39	17	72.5	23	46	DD52R	159
GN 491.1-60-14-1	60	14	70	20	39	18	72.5	27.5	55	DD52R	92
GN 491.1-30-8-2	30	8	40	14	44	15	54.5	15	30	DD51-E	150
GN 491.1-40-12-2	40	12	50	20	51	16	72.5	19.5	39	DD52R-E	247
GN 491.1-50-12-2	50	12	60	20	51	17	72.5	23	46	DD52R-E	271
GN 491.1-60-14-2	60	14	70	20	51	18	72.5	27.5	55	DD52R-E	324