

Kontrol topuzları

konum göstergeleri için

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip A: Şaft-Ød₂ < Delik-Ø d₃
- Tip B: Şaft-Ød₂ = Delik-Ø d₃

Alüminyum
anotlanmış, siyah

Paslanmaz Çelik-Soket ayar vidası DIN 916
iç altıgen ve dişli noktalı


Göbek kapağı
Plastik, açık gri

BİLGİ

Kontrol topuzları GN 957, konum göstergeleriyle bağlantılı olarak kullanılır. Montaj, tasarlanmış olduğu uygulama için manuel ince ayar gerektirdiğinde bu kontrol topuzları basit çözüm sunar. Bu topuzun tasarımı ayar şaftının çapına ayarlanır, böylece RB51 adaptör burçları gerekmez.

TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)

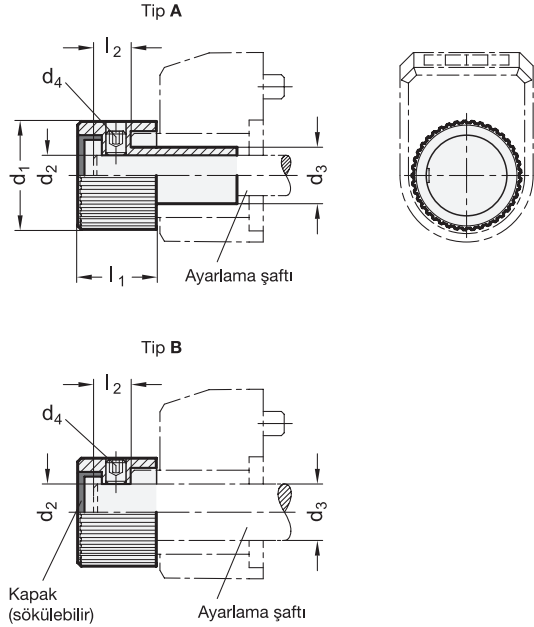

GN 957

Açıklama	d1	d2 H9	d3	d4	l1	l2 min.	l2 maks.	Konum göstergesi için	10
GN 957-22-B6-A	22	B 6	10	M 4	15.5	4.5	9.6	DD50	10
GN 957-22-B8-A	22	B 8	10	M 4	15.5	4.5	9.6	DD50	20
GN 957-27-B6-A	27	B 6	14	M 5	19.5	6	11.3	DD51	24
GN 957-27-B8-A	27	B 8	14	M 5	19.5	6	11.3	DD51	22
GN 957-27-B10-A	27	B 10	14	M 5	19.5	6	11.3	DD51	20
GN 957-27-B12-A	27	B 12	14	M 5	19.5	6	11.3	DD51	18
GN 957-42-B10-A	42	B 10	20	M 6	24	6.5	15	DD52R	72
GN 957-42-B12-A	42	B 12	20	M 6	24	6.5	15	DD52R	69
GN 957-42-B14-A	42	B 14	20	M 6	24	6.5	15	DD52R	63
GN 957-42-B15-A	42	B 15	20	M 6	24	6.5	15	DD52R	60
GN 957-42-B16-A	42	B 16	20	M 6	24	6.5	15	DD52R	58
GN 957-22-B10-B	22	B 10	10	M 4	15.5	4.5	9.6	DD50	57
GN 957-27-B14-B	27	B 14	14	M 5	19.5	6	11.3	DD51	14
GN 957-42-B20-B	42	B 20	20	M 6	24	6.5	15	DD52R	50