

Havalandırma kapağı

sızdırmazlık başlığı ile, teknopolimer

MALZEME

- Kapak: poliamit bazlı (PA) teknopolimer, siyah renkte, yarı mat kaplamalı.
- Dişli konnektör: asetal bazlı teknopolimer (POM), siyah renkte, yarı mat kaplamalı.

PAKETLEME HALKALARI

NBR sentetik kauçuk O-Halka.

HAVA FİLTRESİ

Poliüretan köpük örgü "tech-foam" (polyester bazlı), 10 µ hava filtrelemeli.

MAKSİMUM SÜREKLİ ÇALIŞMA SICAKLIĞI

80°C.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

SFC. havalandırma kapağının (ELESA Patenti) başlığı iki farklı şekilde konumlandırılabilir:


- Havalandırma konumu: normal kullanım koşulları altında havanın hazneye girip çıkmasına izin verilir.
- Kapanma konumu: kapak ile dişli konnektör flanşı arasındaki paketleme halkası, hazne içerisindeki gaz ve sıvının kusursuzca mühürlenmesini sağlar.

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMALAR

- 40 µ hava filtrelemeli poliüretan köpük örgülü "tech-foam" (polyester bazlı) hava filtresi.
- RAL 2004 turuncu kaplama.



ELESA Original design


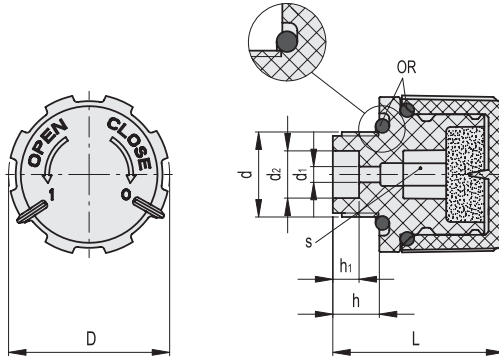


Kod	Açıklama	d	D	L	d1	d2	h	h1	s	⚖
52801	SFC.30-3/8+F	G 3/8	30	33	3	9	9	5	8	18


MONTAJ TALIMATLARI

Bileşenler monte edilmemiş halde temin edilir.


- Dişli konnektörü altıgen soket yardımıyla vidalayın, sıkıştırma torku 8 Nm (şekil 1).
- "tech-foam" (teknolojik köpük) filtresini üstteki doğru yuvasına yerleştirin.
- Kapak, kapağın içerisindeki iki farklı diş (biri büyük biri dar) dişli konnektörün üst kısmındaki tırtıllar ile düzgün olarak eşleşecek şekilde dişli konnektöre takılır (şekil 2).
- Kapağı saat yönünde birkaç derece döndürerek, havalandırma konumuna erişilir: 1 ile işaretlenmiş kapak üzerindeki dizin, dişli konnektörün (şekil 3) dizini ile aynı sıradadır.
- KAPALI okunu takip ederek kapağı saat yönünde daha fazla döndürerek, kapanma konumuna erişilir: 0 ile işaretlenmiş kapak üzerindeki dizin, dişli konnektörün dizini ile aynı sıradadır.
- Kapanma konumundan havalandırma konumuna ulaşmak için klik sesi duyana kadar AÇIK okunu takip ederek kapağı saat yönünde döndürün.
- AÇIK okunu takip ederek kapağı saat yönünde daha fazla döndürerek, kapağı dişli konnektörden çıkartmak mümkündür, böylece operatöre iki bileşeni temizlemesi veya değiştirmesi ya da "tech-foam" (teknolojik köpük) filtresini temizlemesi için izin verir.

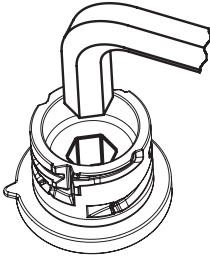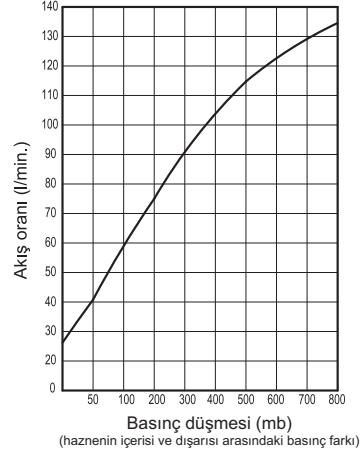


Şekil 1

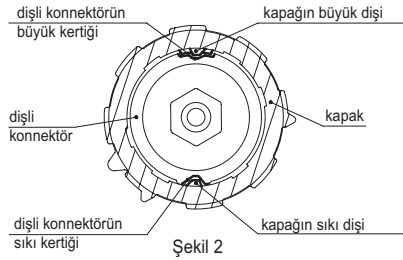


Şekil 2

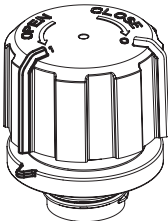

Şekil 3

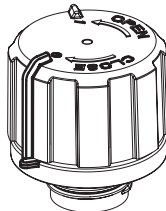

Şekil 4

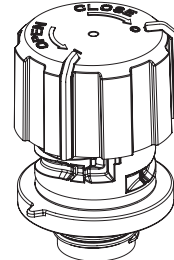

Şekil 5