

Gömme çekme kollar

bastırılarak oturtulan montaj için, teknopolimer, kolay temizlik

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid tabanlı (PA) teknopolimer, RAL 9002 ile benzer renkte, mat kaplamalı.

STANDART UYGULAMA

Eklentili montaj (Montaj talimatlarına bakınız).

ERGONOMİ VE TASARIM

Kompakt şekli sayesinde modern bir tasarım. Boşluğun iç profili güvenli, rahat ve ergonomik bir kavrayış sağlar. Beyaz renkteki PR-PF-CLEAN özellikle medikal, hastane ekipmanları ve gıda işleme makineleri üzerindeki işlemler için uygundur.

TEKNİK VERİLER


Tabloda belirtilen kaldırma (F1) ve çekme (F2) direnci değerleri, 1,5 mm kalınlığındaki mukavemeti artırılmış metal levha paneller (test amacıyla mukavemeti artırılmıştır) üzerine monte edilen kollar ile yürütülen laboratuvar testlerinin sonucudur.

MONTAJ TALİMATLARI

1. Kol muhafazasını, tabloda belirtilen şablon boyutlarına uygun olarak delin.
2. Kolu takmadan önce tüm delme çapaklarını giderin.
3. Kolun üst parçası yuvaya yerleştirilir (Şekil 1).
4. Kol tamamen yerine oturana kadar alt kısma basın (Şekil 2).



ELESA Original design

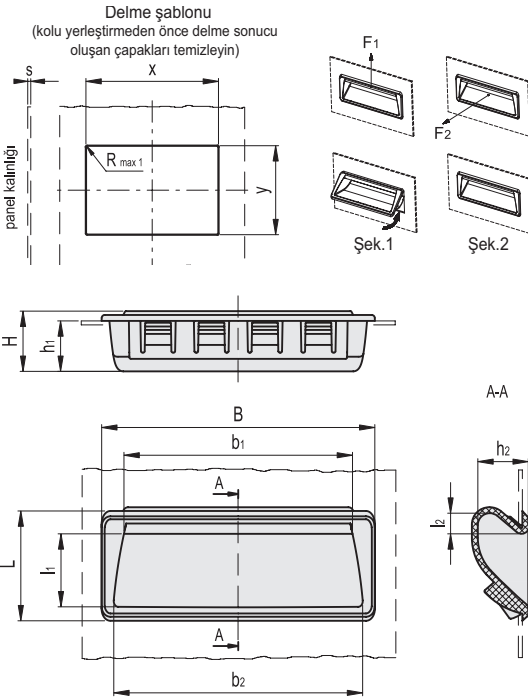

PR.92-PF			PR.137-PF		PR.189-PF	
s	x	y	x	y	x	y
0.7÷1	87.5 ^{+0.2}	30.5 ^{±0.1}	132 ^{+0.2}	30.5 ^{±0.1}	183 ^{+0.2}	39.2 ^{±0.1}
>1÷1.5	87.5 ^{+0.2}	30.7 ^{±0.1}	132 ^{+0.2}	30.7 ^{±0.1}	183 ^{+0.2}	39.6 ^{±0.1}
>1.5÷2	87.5 ^{+0.2}	31.7 ^{±0.1}	132 ^{+0.2}	31.7 ^{±0.1}	183 ^{+0.2}	40.1 ^{±0.1}
>2÷2.2	87.5 ^{+0.2}	31.7 ^{±0.1}	132 ^{+0.2}	31.7 ^{±0.1}	183 ^{+0.2}	40.1 ^{±0.1}

Kod	Açıklama	B	L	H	h1	h2	b1	b2	l1	l2	F1 [N]	F2 [N]	Δ
151081	PR.92-PF-CLEAN	92	37	19	17	17	76	83	25	7	1800	500	19
151086	PR.137-PF-CLEAN	137	37	19	17	17	122	128	25	7	1800	500	28
151091	PR.189-PF-CLEAN	189	44	23	21	21	172	177	28	11	1800	500	52